


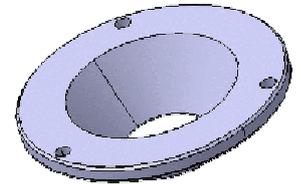

Mesure complète de la pièce PL11

Le support de base des TP est le Manuel des Procédures




DESCRIPTION SUCCINTE DU TP

Lors de ce TP de révision, vous allez découvrir la construction d'un petit porte pièce et ce qu'est un palpé complet.

- Allumer la MMT
- Demander une plaque NLM 6 pour MMT (en aluminium)
- Aller en salle d'outillage et inventer un petit montage modulaire afin de tenir la pièce: cône vers le haut et surélevé du marbre.



- Aller dans la BDT voir le dessin de définition du couvercle de la pompe à lubrifiant PI-PL11
- Établir la gamme de mesure complète (aller si possible jusqu'à la spécification du cône 8)
- Faire les mesures et établir un compte rendu explicite

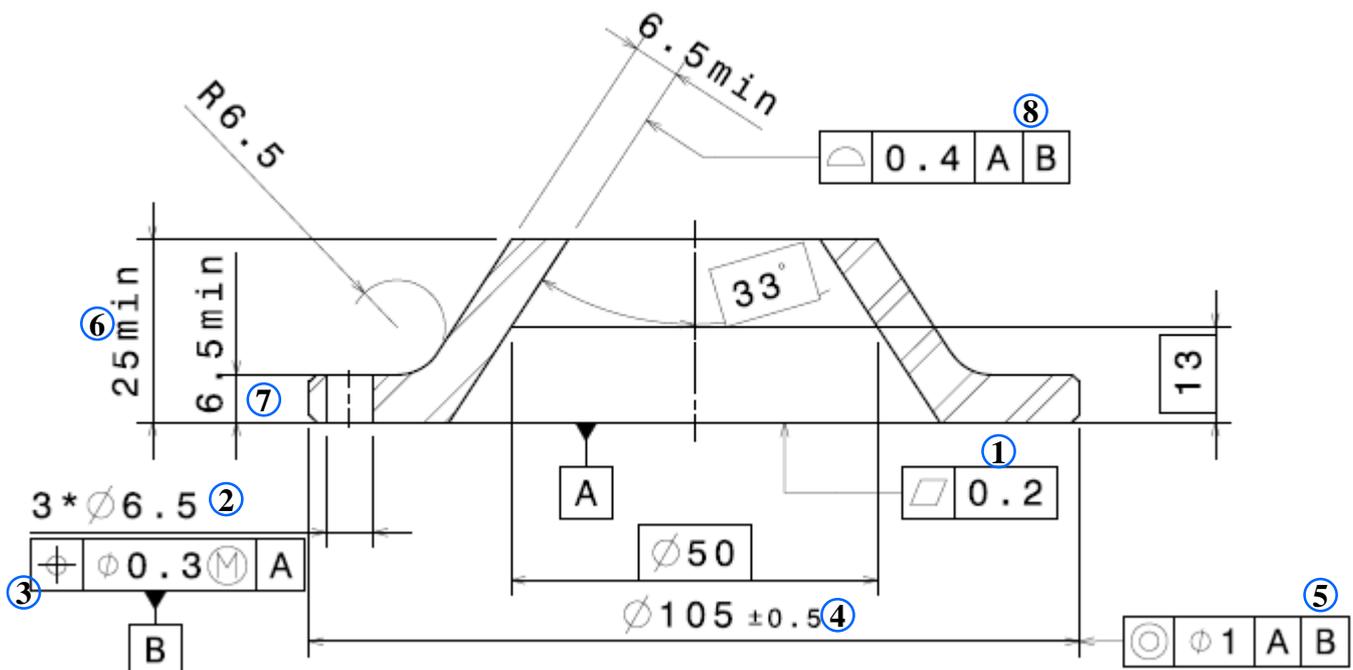

Un compte-rendu complet par étudiant