




Découverte de la MMT et du logiciel PI

Le support de base des TP est le Manuel des Procédures

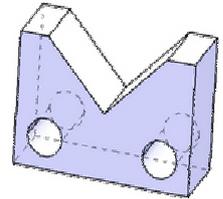

DESCRIPTION SUCCINCTE DU TP

Lors de ce TP vous allez découvrir la MMT et son logiciel PI-64.

- Mettre en marche la MMT (PR01)
- Mettre le palpeur en vertical
- Fixer l'étai ou le porte-pièce sur la table de la MMT
- Mettre en place la pièce prismatique à mesurer
- Lancer un nouveau mesurage (PR02)
- Sauver dans D:\Des-Catia avec comme nom MMT0_votre-nom(PR02)
- Saisir et effectuer l'étalonnage initial (PR03)
- Palper les deux plans (PR04) et visualiser le palpé (PR10)
- Déterminer la distance entre les deux plans en essayant plusieurs méthodes
- Noter les résultats
- Sauver la gamme et quitter PI définitivement
- Inverser le binôme si vous êtes deux
- Relancer PI et aller relire votre gamme (PR05)
- Faire un deuxième palpé et noter les nouveaux résultats.
- Conclure sur la distance entre deux plans (*un compte-rendu par étudiant*).

